



VELEZ
PALACIO
S.A.



INSTRUCCIONES DE USO

SELLO DE TORNILLO CON TORNILLO

REF: 1002-6



Siga paso a paso las instrucciones para una correcta aplicación.

PIEZAS

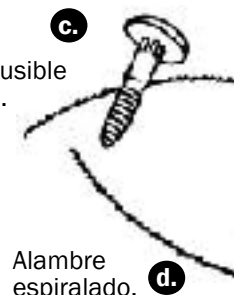

ENSAMBLE

1. Libere el tornillo fusible **(b)** o **(c)** hasta permitir el paso libre del alambre espiralado. **(d)**

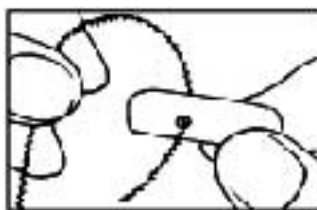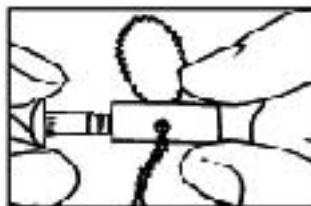


2. Desate el alambre espiralado **(d)** para permitir su libre desplazamiento.

3. Introduzca el alambre **(d)** por los orificios del elemento a sellar.



4. Luego introduzca el alambre **(d)** por los orificios del sello, **(a)** ambas puntas en sentidos opuestos.

5. Sujete los dos extremos del alambre **(d)** y tense hasta no permitir holgura.

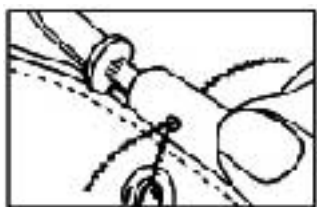

6. Introduzca el tornillo fusible **(b)** y **(c)** con la ayuda de un destornillador) gírelo hasta que éste se parta por el cuello. Finalmente verifique que el sello halla quedado bien instalado halándolo con fuerza.

Más información sobre nuestros productos en: www.vepasa.com